TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

À NOTER

Les dimensions des dessins et des sites TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement de celles du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs dimensions sont très importantes pour vous, indiquez-le avant de commander. Nous y veillerons pendant la fabrication afin que le produit s’en approche le plus possible.

NORDIC EXTERNAL™

FICHE TECHNIQUE

TimberIN Nordic External™

Sommaire

PUISSANCES ET DIMENSIONS 3

MODÈLE – NORDIC EXTERNAL™ 4


FOURNITURE ET OPTIONS 5

INSTALLATION ET UTILISATION SÛRE 6


TRAITEMENT DE L'EAU, HIVER ET ENTRETIEN 7

PUISSANCES ET DIMENSIONS

Vue de côté

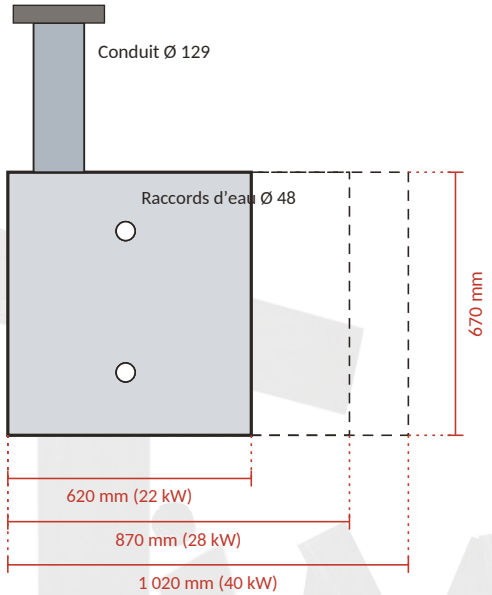

Vue de face

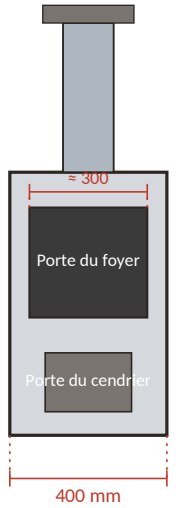

Puissance nominale	Longueur × largeur × hauteur	Correspondance type (bains TimberIN en bois)
22 kW	620 × 400 × 670 mm	jusqu'à Ø 1 800 mm
28 kW	870 × 400 × 670 mm	Ø 2 000 mm
40 kW	1 020 × 400 × 670 mm	Ø 2 200 mm

Dessin schématique, hors échelle. Dimensions en mm, approximatives ; le plan de commande validé fait foi.

MODÈLE – NORDIC EXTERNAL™

Modèle	TimberIN Nordic External™
Type	Poêle à bois extérieur pour bain nordique, corps rectangulaire en inox
Puissance nominale	22, 28 ou 40 kW
Matériau	Inox (nuance et épaisseur confirmées dans les documents de commande)
Combustible	Bois uniquement
Sortie de conduit	Ø 129 mm
Raccords d’eau	2 × Ø 48 mm (aller et retour)
Ouverture de chargement	env. 280 × 300 mm
Vidange	Filetage G½"

Choisissez la puissance pour l’installation complète : volume d’eau, température de départ, isolation, couvercle, longueur des tuyaux et météo comptent. Aucun temps de chauffe n’est garanti. Les pièces visibles sur les photos ne sont pas fournies d’office.

FOURNITURE ET OPTIONS

Élément	Fourniture
Corps du poêle avec foyer et porte du cendrier	Inclus
Tuyaux, adaptateurs et éléments de conduit	Selon le devis accepté
Pelle à cendres	Option, en supplément
Grille de protection du conduit (contre les brûlures)	Option, en supplément
Porte du foyer vitrée	Option, en supplément
Thermomètre avec soupape de pression	Option, en supplément

INSTALLATION ET UTILISATION SÛRE

1. Posez le poêle sur une base stable et incombustible à côté du bain, avec un accès sec et dégagé à la porte du foyer.

2. Le raccord de 48 mm ne suffit pas à rendre un remplacement compatible : vérifiez hauteur et position des raccords, niveau d'eau, adaptateurs, longueur des tuyaux et circulation comme un tout.

3. Gardez l'entrée basse sous le retour haut, un tracé court sans point haut, et purgez tout l'air avant l'allumage.

4. Remplissez et purgez le bain et le circuit, contrôlez chaque raccord avant l'allumage. Ne chauffez jamais sans niveau d'eau ni circulation, et n'isolez jamais un poêle allumé avec des vannes fermées.

5. Prévoyez les distances aux matériaux combustibles, le tracé et la hauteur du conduit et la protection contre le contact selon le lieu et la notice.

TRAITEMENT DE L’EAU, HIVER ET ENTRETIEN

1. Un traitement au chlore adapté est admis pour l’AISI 316 selon la notice d’entretien ; le traitement au sel est déconseillé. Pour une autre nuance d’acier, confirmez d’abord le traitement admis.

2. Le temps de chauffe dépend du volume d’eau, de la température de départ, du temps, du vent, de l’isolation, du couvercle, du bois et de la conduite du feu ; aucun délai fixe n’est promis.

3. Par temps de gel, vidangez le poêle, les tuyaux, les vannes et chaque point bas une fois refroidi ; après stockage, remplissez, purgez et testez l’étanchéité.

4. Laissez refroidir le poêle et les cendres avant le nettoyage. Contrôlez régulièrement joints, soudures, porte, raccords du conduit et supports.

La configuration choisie, le plan de commande approuvé et les documents de commande acceptés font foi.