



TimberlN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberlN Nordic Cube™

Sauna extérieur moderne en bois massif CLT

NOTICE DE MONTAGE · S · M · L

PERSONNES

2 à 4

DURÉE

40 à 120 min

OUTILS

Outillage simple

AVANT DE COMMENCER

À lire en premier.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Clé de 15 mm ou cliquet
- Embouts Torx 15, 20, 25 et 30
- Niveau à bulle
- Visseuse à chocs ou visseuse
- Maillet en caoutchouc
- Pistolet à silicone

PRÉPARER LA BASE

Le sauna doit reposer sur une base plane et porteuse. Sur pelouse, gravier ou sable, préparez d'abord un support de niveau, par exemple des dalles ou des parpaings. Les points d'appui doivent correspondre à l'emplacement des tenons du sauna.

Une base correcte est l'étape la plus importante. Une base qui n'est pas de niveau se voit à chaque joint de panneau au-dessus, et la porte ne fermera pas régulièrement. Prenez votre temps.

Serrez tout à la main seulement jusqu'à l'étape 9.

Les panneaux doivent pouvoir bouger légèrement pour s'aligner. Serrer trop tôt complique le montage.

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

Deux personnes par panneau

Les panneaux se portent à la main mais sont encombrants seul. Ne soulevez jamais un panneau seul.

Pas par vent fort

Un panneau mural levé prend le vent comme une voile tant qu'il n'est pas assemblé. Choisissez un jour calme.

Soutenez le verre

Le verre de porte est un verre trempé de 8 mm. Soutenez-le jusqu'à ce que les charnières soient fixées et serrées.


Gants et appuis sûrs

Les tenons inox et les filetages sont tranchants. Gardez la zone de travail libre de chutes et d'emballages.

LES PANNEAUX

Six panneaux, de A à F.

Chaque panneau est marqué. Disposez-les dans cet ordre avant de soulever quoi que ce soit : le montage suivra les étapes sans retour en arrière.

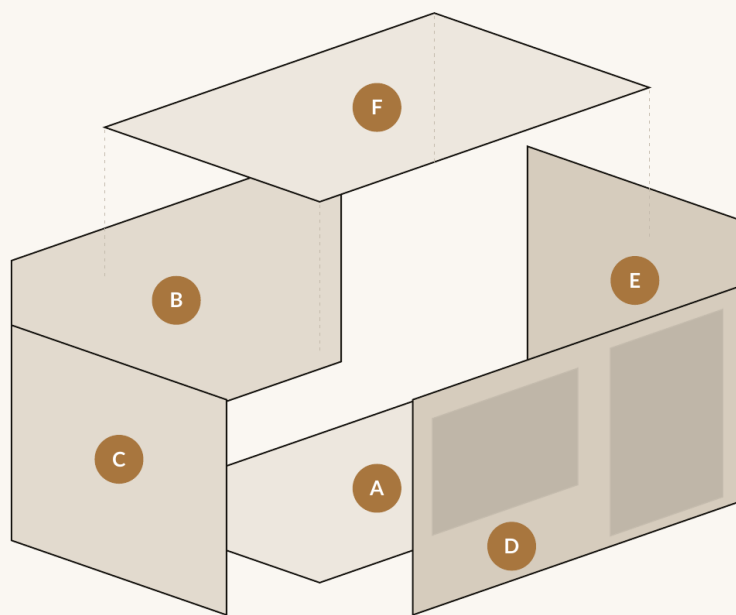

A	Plancher	Repose sur la base préparée. Tout s'y emboîte.
B	Mur long	Monté en premier, face au mur vitré.
C	Mur court	Monté en deuxième.
D	Mur fenêtre et porte	Le mur long qui porte le vitrage et le cadre de porte.
E	Mur court	Monté en dernier ; se joint à B et C.
F	Toit	Posé une fois les quatre murs en place.

ÉTAPE 01

Positionner le plancher

Posez le panneau de plancher A sur la base mise à niveau, à l'emplacement prévu. Vérifiez qu'il est de niveau et ajustez avant d'aller plus loin. Tout le reste en dépend.



ÉTAPE 02

Monter le mur B

Soulevez le mur B et insérez ses tenons en inox dans les ouvertures du plancher. Posez les écrous fournis par-dessous, serrés à la main uniquement à ce stade.



ÉTAPE 03

Monter le mur C

Soulevez le mur C et insérez ses tenons dans les ouvertures du plancher selon le plan. Serrez les écrous à la main.



ÉTAPE 04

Monter le mur vitré D


Soulevez le mur vitré D et insérez ses tenons dans les ouvertures du plancher. Serrez les écrous à la main.



ÉTAPE 05

Assembler C et D

Assemblez le mur C au mur vitré D avec des vis 8 × 120 Torx 30. Serrez légèrement au tournevis, ou à la visseuse à chocs au réglage le plus bas.

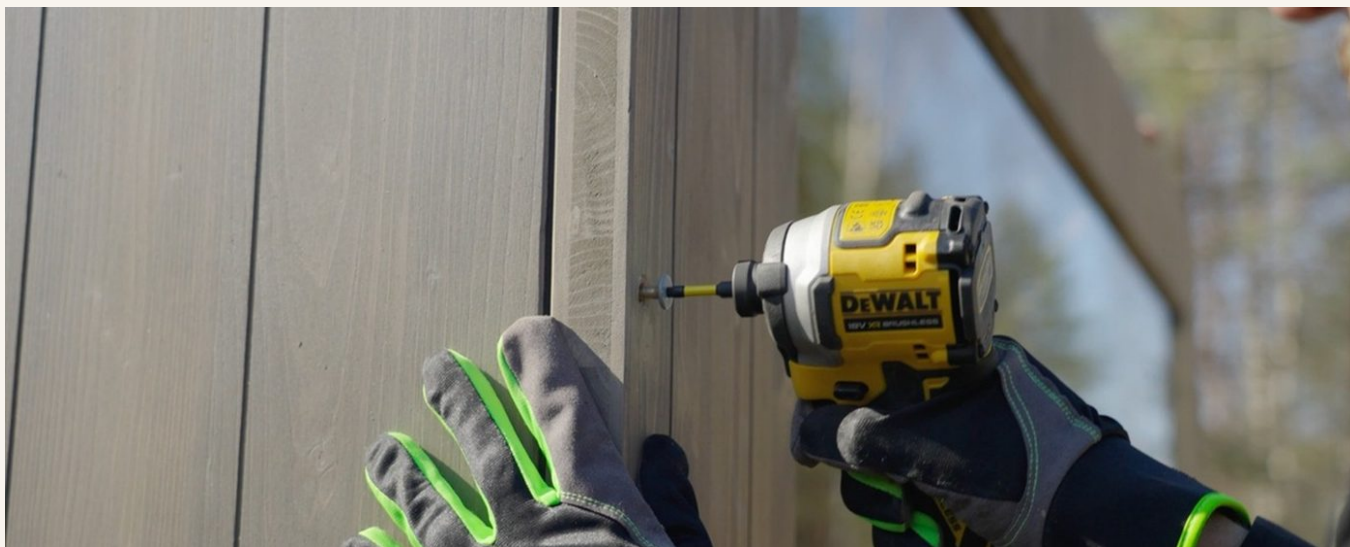

ÉTAPE 06

Monter le mur E

Soulevez le mur E et insérez ses tenons dans les ouvertures du plancher. Serrez les écrous à la main.



ÉTAPE 07

Assembler E à B et C

Assemblez le mur E aux murs B et C avec des vis 8 × 120 Torx 30. Serrez légèrement à ce stade.

ÉTAPE 08

Poser le toit

Posez le panneau de toit F sur la structure et alignez-le sur les murs. Appliquez le mastic fourni et traitez chaque trou de vis pré-percé. Fixez le toit aux murs B, C, D et E avec des vis 8 × 120 Torx 30, sans serrer pour l'instant.



ÉTAPE 09

Tout serrer, de bas en haut

Serrez maintenant tous les écrous et vis dans cet ordre : murs au plancher, puis murs entre eux, puis toit aux murs. Appliquez le mastic fourni le long des joints, côté extérieur.

ÉTAPE 10

Poser le cadre de porte


Posez le cadre de porte, au maillet si nécessaire. Le bord extérieur du cadre doit affleurer la surface des murs. Fixez-le avec les vis 5 × 50 Torx 25.



ÉTAPE 11

Poser la porte et la poignée

Montez la porte vitrée avec la quincaillerie fournie. Réglez-la pour qu'elle ferme régulièrement et comprime son joint sur toute la longueur. Posez ensuite la poignée.

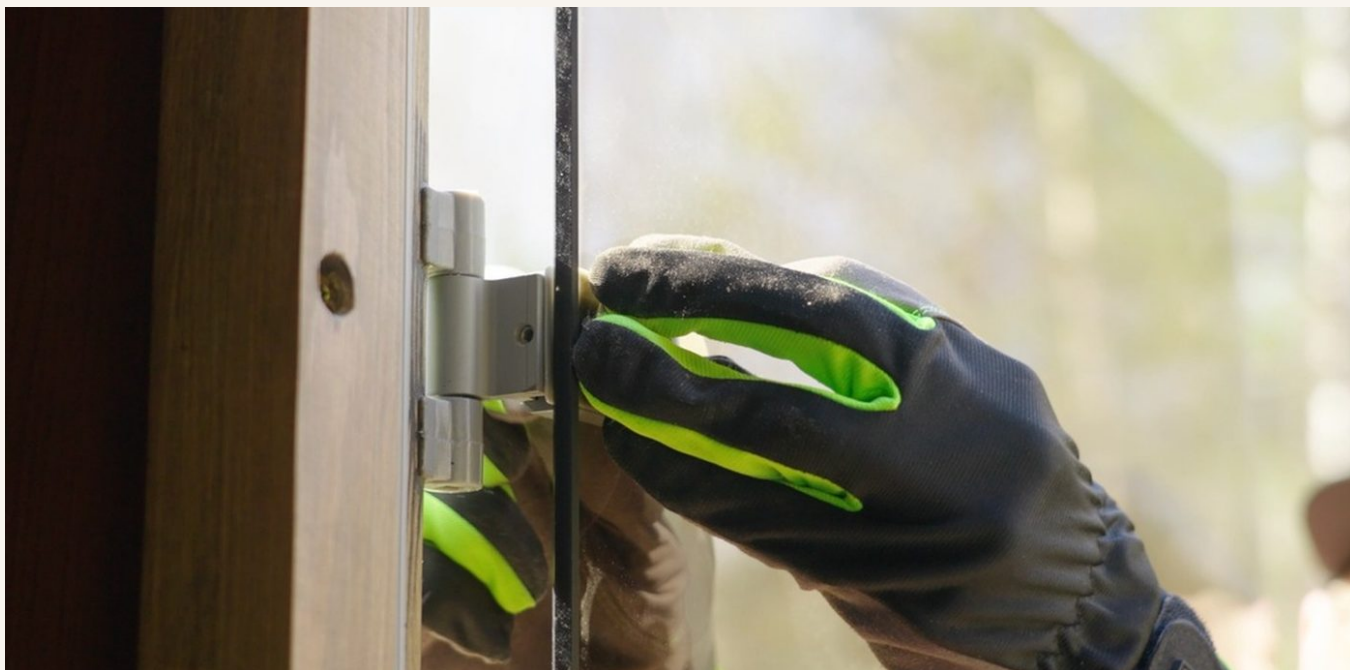

ÉTAPE 12

Installer les banquettes


Fixez les planches de banquette avec les vis 4,5 × 80 Torx 20. Vérifiez que l'écart au mur est identique aux deux extrémités avant de visser.



ÉTAPE 13

Brancher l'éclairage

Raccordez le bloc batterie à la bande LED sous la banquette. Elle fonctionne avec 6 batteries rechargeables 18650, non fournies.

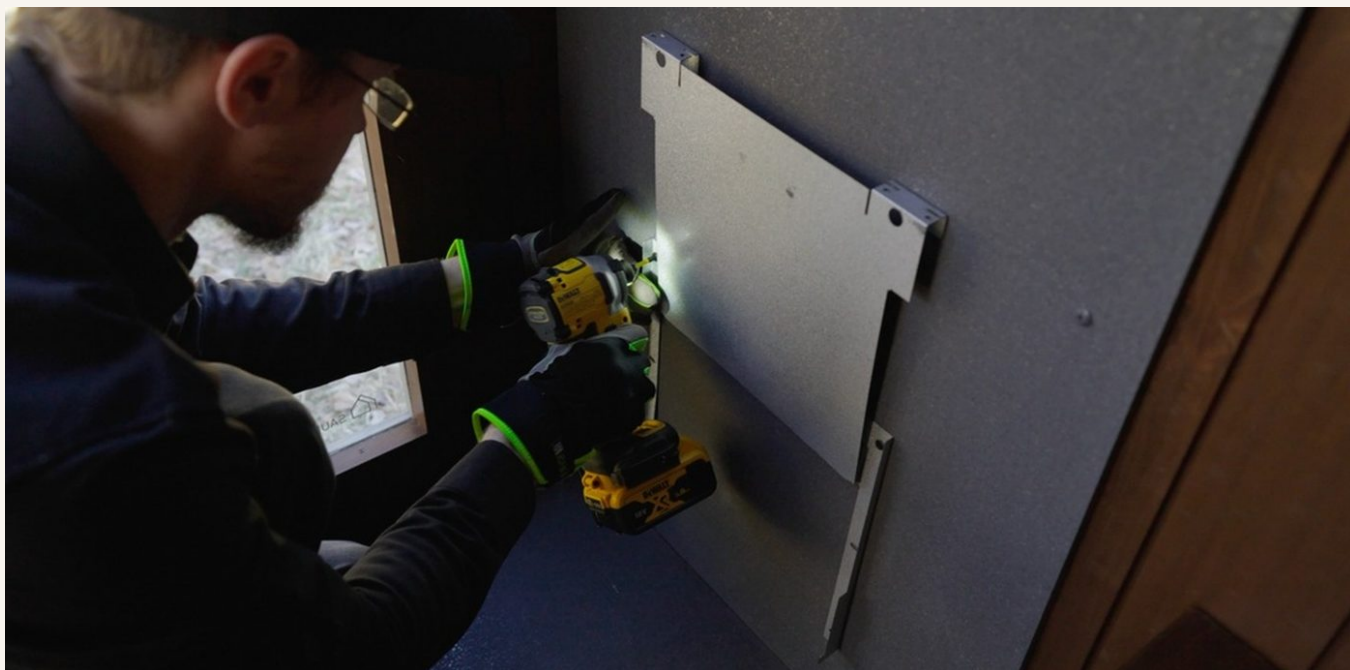

ÉTAPE 14

Installer le poêle

Installez le poêle Harvia et raccordez-le à l'alimentation. Disposez les pierres selon les instructions du fabricant du poêle.



L'installation électrique doit toujours être réalisée par un électricien qualifié.

ÉTAPE 15

Profitez de votre sauna

Avant la première chauffe complète, ouvrez les deux aérations et faites un court cycle pour stabiliser l'intérieur. Il est à vous.



ENTRETIEN

Entretien et maintenance.

AÉRATION

Réglez les aérations haute et basse à votre convenance pendant l'utilisation, mais laissez-les toujours ouvertes ensuite pour que la cabine sèche.

NETTOYAGE

Balayez et passez une serpillière humide si nécessaire, puis aérez.

EAU

Versez l'eau sur les pierres en petites quantités. Si l'eau traverse le poêle, c'est trop.

INTÉRIEUR

Appliquez une cire pour sauna à l'intérieur au moins tous les six mois.

MISE À NIVEAU

Revérifiez le niveau après un temps d'utilisation. La base peut se tasser.

EXTÉRIEUR

Le bois est un matériau vivant. Vérifiez de temps en temps si l'extérieur nécessite une retouche.

Quelque chose ne s'ajuste pas comme prévu ?

Envoyez-nous une photo et nous en parlerons ensemble. albertas@timberin.com · +370 619 13266